

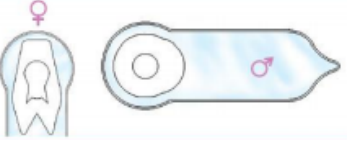


1. Matériel

Urinocol® - poche à urine pédiatrique		Pot stérile
	Poche stérile avec écoulement	
	Poche stérile sans écoulement	

(Matériel disponible au laboratoire)

2. Identification du pot stérile

Noter nom, prénom et date de naissance sur le pot stérile ou coller une vignette de mutuelle. Pas de données sur le couvercle.

3. Mode opératoire

3.1. Hygiène de la zone urogénitale

- Se laver les mains avec soin.
- Installer l'enfant sur le dos, les jambes écartées comme pour lui mettre un linge.
- **Nettoyer soigneusement la zone urogénitale à l'eau et au savon**
 - Fille : toilette de la vulve, du méat urinaire et du périnée.
 - Garçon : toilette du gland et du prépuce.
- Eliminer toute trace de crème ou de poudre.
- Bien sécher la zone.

3.2. Utilisation de la poche

- Retirer doucement et complètement le papier protecteur de la partie adhésive sans toucher l'intérieur de la poche (photo 1).
- **Pour les poches de recueil d'urine avec écoulement : avant d'apposer la poche sur la peau, bien s'assurer que le bouchon d'écoulement est correctement fermé.**
- La poche doit recouvrir l'orifice urinaire
 - Pour une fille : placer la partie évidée sur l'ensemble de la partie urogénitale. Approcher la partie basse de l'adhésif au niveau du périnée, la coller puis terminer de la poser en remontant vers le pubis (photo 3).
 - Pour un garçon : Placer le pénis dans la partie circulaire évidée (photo 3bis).
- Après la pose, masser doucement la partie adhésive de la poche afin de garantir une bonne adhérence (insister chez les filles pour éviter les fuites).
- **Une fois les urines émises, retirer doucement la poche en veillant à ne pas renverser les urines. Plier la partie adhésive sur elle-même et placer la poche dans un pot stérile** (ne pas vider les urines de la poche dans le pot stérile).
- Fermer le petit pot avec soin pour éviter la contamination et les fuites.

Centraal Labo Brussel
Humaniteitslaan 116
1070 Brussel
info@lbslab.be

Centre d'activité Seraing
Rue Verte 173
4100 Seraing (Liège)
infocas@lbslab.be

4. Acheminement et conservation

Le prélèvement peut être conservé soit :

- à **température ambiante** et acheminé rapidement vers un centre de prélèvement **endéans les 12h**
- **au frigo** et acheminé rapidement vers un centre de prélèvement **endéans les 24h**

5. Remarques

Le temps de pose de la poche ne peut pas excéder 1h afin d'éviter tout risque de contamination et de faux-positifs. Si la poche est partiellement décollée ou souillée, il faut en placer une nouvelle.

6. Illustrations



6.1. Collection d'urine chez une fille



Centraal Labo Brussel
Humaniteitslaan 116
1070 Brussel
info@lbslab.be

Centre d'activité Seraing
Rue Verte 173
4100 Seraing (Liège)
infocas@lbslab.be

6.2. Collection urine chez un garçon

